SAMSUNG

# SGH-C450
# Kullanım Kılavuzu

- Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15250A
Turkish. 08/2007. Rev.1.0

## SIM kartı ve bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

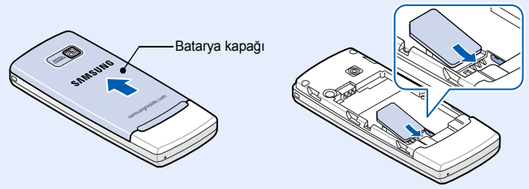


2. Bataryayı takın ve kapağı yerine takın.

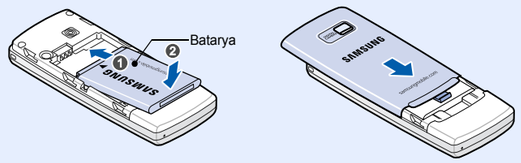


## Bataryayı şarj etme

1. Birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

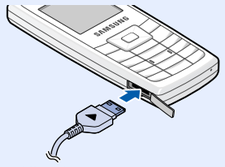


**Not**: Seyahat adaptörünü taktığınızda, batarya düzgün şarj olmasına rağmen şarj göstergesi 5 dakika süreyle çıkmayabilir.

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

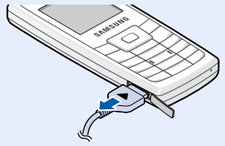

**Not**: Önce adaptörün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

## Telefonun genel görünümü ve tuş fonksiyonları

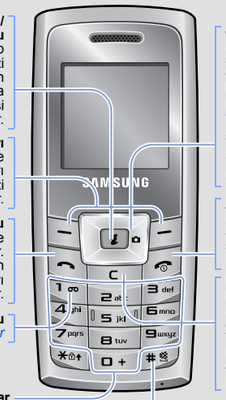

**Web erişimi/ Onay tuşu**
Bekleme modunda web tarayıcısına erişmenizi sağlar. Vurgulanan seçeneği seçmenizi veya Menü modunda girişi onaylamanızı sağlar.

**Seçenek tuşları**
Tuşun üstündeki metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirmenizi sağlar.

**Arama tuşu**
Arama yapmanızı ve cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda en son yapılan aramaları almanızı sağlar.

**Telesekreter tuşu**
▶ *Telesekreter*

**Alfanümerik tuşlar**

**4 yönlü gezinti tuşları**
Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar. Bekleme modunda, aşağıdaki menülere erişebilirsiniz:
**Yukarı/Aşağı**: tuş sesinin seviyesini ayarlayın.
**Sol**: **Oluştur**
**Sağ**: **Kamera**

**Açma/Kapatma tuşu**
Basılı tutulduğunda telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar. Ayrıca görüşmeyi bitirmenizi sağlar.

**İptal/Temizle tuşu**
Ekrandaki karakterleri siler. Ekranın bir önceki menü düzeyine dönmesini sağlar. Tuş takımı kilitliyken dört kez basıldığında acil durum mesajı gönderilmesini sağlar.
▶ *Acil durum modu*

**Sessiz modu tuşu**
▶ *Sessiz modu*

**Sessiz mod**
Telefondaki tüm sesleri devre dışı bırakmak için Bekleme modunda # tuşuna basın. Çıkmak için bu tuşa tekrar uzun basın.

**Telesekreter**
Telesekreterinize erişmek için Bekleme modunda **1** tuşuna uzun basın.

**Acil durum modu**
Tuş takımı kilitliyken önceden ayarlanmış numaralara acil mesaj göndermek için **C** tuşuna dört kez basın. Acil mesaj gönderildiğinde telefon acil moduna geçer ve yalnızca kayıtlı alıcılardan gelecek aramaları kabul eder. Acil mesaj alıcılarından biri aradığında, telefon aramayı otomatik olarak yanıtlar. Acil durum modundan çıkmak için tuşuna basın.

## Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

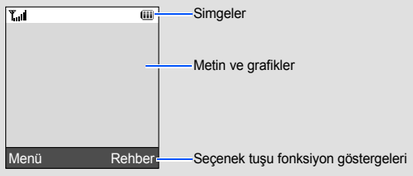


Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

| Simge | Açıklama |
|---|---|
| | Sinyal gücü |
| | Arama devam ediyor |
| | Servis alanı dışında, acil durum aramaları dışında arayamaz veya aranamazsınız |
| | Acil durum mesajı özelliği etkin |
| | GPRS şebekesi |
| | Alarm kurulu |
| | Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir |
| | Arama yönlendirme özelliği etkin |
| | Yeni metin mesajı |
| | Yeni multimedya mesajı |
| | Yeni telesekreter mesajı |
| | Sessiz mod |
| | Zil sesi türü<br>• Hiçbiri: Melodi<br>• : Titreşim<br>• : Titreşim sonra melodi |
| | Batarya gücü seviyesi |

## Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın.
2. Saat ve tarih mesajı görüntülenirse, **Evet** seçenek tuşuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayarak saati ve tarihi ayarlayın.
3. Telefonu kapatmak için tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın.

## Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Telefon ayarları** → **Dil** → **Metin dili**'ni seçin.
3. Bir dil seçin.

## Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde tuşuna basın.

## Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında cevap vermek için **Kabul** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

## Sesi ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Zil sesi seviyesi**'ni seçin.
3. Ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşlarına basın.
4. **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.

## Aramalar için zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Varsayılan zil sesleri** veya **Seslerim**'i seçin.
3. Bir zil sesi seçin ve **Evet** seçenek tuşuna basın.

## Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gitmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için tuşuna basın.

## Menüleri kullanma

Bekleme modunda temel menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

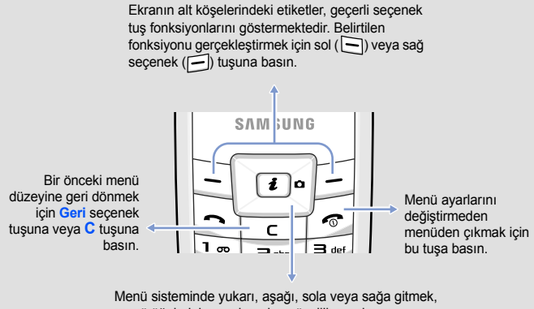
Ekranın alt köşelerindeki etiketler, geçerli seçenek tuş fonksiyonlarını göstermektedir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol ( ) veya sağ seçenek ( ) tuşuna basın.
Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için Geri seçenek tuşuna veya C tuşuna basın.
Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için bu tuşa basın.
Menü sisteminde yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek, menü öğelerini vurgulamak ve özellik ayarlarını değiştirmek için 4 yönlü gezinti tuşlarını kullanın.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz bir menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İstediğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

### Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adının önünde görüntülenir.

## Menü haritası

**1. Arama kaydı**
1.1 Cevapsız arama
1.2 Arayan numaralar
1.3 Aranan numaralar
1.4 Tümünü sil
1.5 Arama süresi
1.6 Arama ücretleri*

**2. Şebeke servisleri**
2.1 Arama yönlendirme
2.2 Arama engelleme
2.3 Arama bekletme
2.4 Şebeke seçimi
2.5 Arayan kimliği
2.6 Etkin hat*

**3. Uygulamalar**
3.1 Ses kaydedici
3.2 FM radyo
3.3 SIM-AT*

**4. Ses ayarları**
4.1 Gelen aramalar
4.2 Mesajlar
4.3 Açılış/kapanış
4.4 Bağlantı tonu
4.5 Tuş sesi
4.6 Dakika uyarısı
4.7 Sessiz mod
4.8 Çağrı esnasında uyarı

**5. Mesajlar**
5.1 Metin mesajları
5.2 Multimedya mesajları
5.3 İletim mesajları
5.4 Hazır mesajlar
5.5 Sesli mesaj
5.6 Şebeke mesajları
5.7 Ayarlar
5.8 Acil mesajlar
5.9 Bellek durumu

**6. Eğlence kutusu**
6.1 WWW servisleri
6.2 Ortam kutusu
6.3 JAVA dünyası

**7. Planlayıcı**
7.1 Yeni not
7.2 Takvim
7.3 Yapılacaklar listesi
7.4 Saat
7.5 Alarm
7.6 Hesap makinesi
7.7 Dönüştürücü
7.8 Zamanlayıcı
7.9 Kronometre

**8. Kamera**
8.1 Fotoğraf çek
8.2 Fotoğraflarım
8.3 Tümünü sil
8.4 Ayarlar
8.5 Bellek durumu

**9. Telefon ayarları**
9.1 Ekran
9.2 Açılış mesajı
9.3 Dil
9.4 Çevrimdışı modu
9.5 Güvenlik
9.6 Otomatik tekrar arama
9.7 Ses netliği
9.8 Her tuşla yanıtla
9.9 Oto tuş kilidi
9.10 Ayarları sıfırla

Bekleme modunda **Rehber** seçenek tuşuna basın.
1. İsim bul
2. FDN listesi
3. Kayıt ekle
4. Hızlı arama listesi
5. Numaram
6. Grup ayarı
7. Yönetim
8. Baş harfleriyle ara*

* Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

## Metin girme

### Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın:

- T9 modu
- ABC modu
- Numara modu
- Sembol modu

### T9 modu

1. Kelime girmeye başlamak için **2** - **9** arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda "Selam" yazmak için, **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere **0** tuşuna basın.

   Örneğin, "Ne" ve "Of" için **6** ve **3** tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için # tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

### ABC modu

İstediğiniz harfin tuşuna basın:

- ilk harf için bir kere
- ikinci harf için iki kere
- ve bu şekilde devam edin

Örneğin, "C" harfini girmek için **2** tuşuna üç kez ve "K" harfini girmek için **5** tuşuna iki kez basın.

### Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

### Sembol modu

İstediğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basabilirsiniz.

### Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Harfleri tek tek silmek için **C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **C** tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için # tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için **1** tuşuna basın.

## SMS mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **Sol** seçenek tuşuna basın.
2. Mesaj metnini girin.
3. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öğe ekleyin:
   - **Ortam ekle**: ses, görüntü veya animasyon görüntü eklemenizi sağlar.
   - **Duygu ikonu ekle**: ifade simgesi eklemenizi sağlar.
   - **Hazır mesajlar**: metin şablonları eklemenizi sağlar.
4. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
5. Boş bir konum seçin.
6. Bir hedef numarası girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçenek tuşuna basın.

## Özelliklere hızlı bakış

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

| Özellik | Açıklama | Seçin |
|---|---|---|
| Kişi bulma | Rehber'de kişi aramanızı sağlar. | Rehber > İsim bul |
| FDN listesi | FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişi listesi oluşturun. | Rehber > FDN listesi |
| Yeni kişi ekleme | Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar. | Rehber > Kayıt ekle |
| Hızlı arama | En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar. | Rehber > Hızlı arama listesi |
| Kendi telefon numaralarınızı denetleme | Telefon numaralarınızı kontrol etmenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar. | Rehber > Numaram |
| Bir arayan grubunun özelliklerini değiştirme | Bir grubun üyelerinden gelen aramalar ve mesajlar için bir zil sesi tonu ve resim seçmenizi sağlar. Grup adını da değiştirmenizi sağlar. | Rehber > Grup ayarı |
| Yönetim | Rehberdeki kişileri yönetme. | Rehber > Yönetim |
| SDN (Servis Arama Numaraları) | Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar. | Rehber > Baş harfleriyle ara |
| Son aramaları görüntüleme | Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi sağlar. | Menü > Arama kaydı > Cevapsız arama, Arayan numaralar veya Aranan numaralar |
| Son aramaları silme | Her arama türündeki arama kayıtlarını veya tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar. | Menü > Arama kaydı > Tümünü sil |
| Arama süresi ekranı | Aradığınız ve size gelen aramaların süresini görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süreleri sıfırlamanızı sağlar. | Menü > Arama kaydı > Arama süresi |
| Arama ücreti ekranı | Aramalarınızın ücretini görüntülemenizi sağlar. | Menü > Arama kaydı > Arama ücretleri |
| Şebeke servisleri | Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar. | Menü > Şebeke servisleri |
| Sesli not | Sesli notları kaydetmenizi ve dinlemenizi sağlar. | Menü > Uygulamalar > Ses kaydedici |
| FM radyo | Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar. Önce, telefonunuza radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir. | Menü > Uygulamalar > FM radyo |
| SIM servisini kullanma | Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. | Menü > Uygulamalar > SIM-AT |
| Zil sesini ve ses seviyesini seçme | Gelen aramalar için bir zil sesi, ses seviyesi veya uyarı tipi seçmenizi sağlar. | Menü > Ses ayarları > Gelen aramalar |
| Mesaj sesi seçme | Gelen mesajlar için bir uyarı zil sesi ve uyarı tipi seçmenizi veya yeni mesajın size ne sıklıkta bildirileceğini ayarlamanızı sağlar. | Menü > Ses ayarları > Mesajlar |
| Açma/kapatma | Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. | Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış |
| Bağlantı sesi | Telefonu, bir arama sisteme bağlandığında uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar. | Menü > Ses ayarları > Bağlantı tonu |
| Tuş sesi ve ses seviyesi | Bir tuşa bastığınızda veya tuş sesinin seviyesini ayarladığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçin. | Menü > Ses ayarları > Tuş sesi |
| Dakika uyarısı | Telefonu, yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar. | Menü > Ses ayarları > Dakika uyarısı |
| Sessiz mod | Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar. | Menü > Ses ayarları > Sessiz mod |
| Arama uyarıları | Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar. | Menü > Ses ayarları > Çağrı esnasında uyarı |
| SMS ve MMS mesajları gönderme | Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme. | Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Oluştur |
| SMS ve MMS mesajlarını okuma | Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar. | Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Gelen kutusu, Giden kutusu, Taslak veya Klasörlerim |
| İfade simgesi şablonları | Sıkça kullanılan ifade simgeleri için hazır şablonlar. | Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Duygu ikonu şablonları |
| Mesajları silme | Mesaj klasöründeki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Tümünü sil |
| Push mesajı | Servis ayarlarını değiştirmenizi ve push mesajlarını silmenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > İletim mesajları |
| Mesaj şablonları | Sıkça kullanılan mesajlar için hazır şablonlar. | Menü > Mesajlar > Hazır mesajlar |
| Telesekreter | Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > Sesli mesaj |
| Şebeke mesajı | Servis ayarlarını değiştirmenizi ve şebeke mesajlarına erişmenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > Şebeke mesajları |
| Mesaj seçenekleri | Mesaj servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar. | Menü > Mesajlar > Ayarlar |
| Acil durum mesajı | Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. Alıcıları girmenizi ve tekrar modunu seçmenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > Acil mesajlar |
| Mesaj bellek durumu | Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar. | Menü > Mesajlar > Bellek durumu |
| Web tarayıcı | Web tarayıcıyı başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar. | Menü > Eğlence kutusu > WWW servisleri |
| Ortam dosyalarına erişme | Telefonunuzun belleğindeki resimlere ve seslere erişmenizi sağlar. Resimleri veya sesleri silebilir ve bellek bilgilerini kontrol edebilirsiniz. | Menü > Eğlence kutusu > Ortam kutusu |
| Java uygulamaları | Java oyunlarına ve yüklenen Java uygulamalarına erişmenizi sağlar. | Menü > Eğlence kutusu > JAVA dünyası |
| Bir öğeyi zamanlama | Yeni bir iş öğesi oluşturun. | Menü > Planlayıcı > Yeni not |
| Takvim | Günlük ve aylık planları takip etmenizi sağlar. | Menü > Planlayıcı > Takvim |
| Görev listesi | Görev listesi oluşturmanızı ve her görev için bir tamamlanma tarihi atamanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Yapılacaklar listesi |
| Saat ve tarih | Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamanızı ve yerel saat diliminizi ayarlamanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Saat |
| Alarm | Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlamanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Alarm |
| Hesap makinesi | Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Hesap makinesi |
| Dönüştürücü | Kur ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Dönüştürücü |
| Zamanlayıcı | Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar. | Menü > Planlayıcı > Zamanlayıcı |
| Kronometre | Geçen zamanı ölçmenizi sağlar. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir. | Menü > Planlayıcı > Kronometre |
| Kamera | Çeşitli modlarda fotoğraf çekmenizi ve kaydettiğiniz fotoğraflara jpeg biçiminde erişmenizi sağlar. İsterseniz fotoğrafları silebilir veya fotoğrafların bellek bilgilerini denetleyebilirsiniz. | Menü > Kamera |
| Ekran ayarları | Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Ekran |
| Açılış mesajı | Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Açılış mesajı |
| Dil seçimi | Ekran metni veya metin giriş modunda kullanılacak dili seçmenizi sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Dil |
| Çevrimdışı modu | Telefonu Çevrimdışı moduna almanızı sağlar. Bu mod, telefonunuzu uçak ve hastane gibi mobil aygıt kullanımına izin verilmeyen bir yerde kullanmak istediğinizde yararlı olur. | Menü > Telefon ayarları > Çevrimdışı modu |
| Güvenlik | Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Güvenlik |
| Mobil izleyici | Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir. | Menü > Telefon ayarları > Güvenlik > Mobil izleyici |
| Otomatik tekrar arama | Telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Otomatik tekrar arama |
| Ses netliği | Karşınızdakinin sizi net olarak duyabilmesi için dış gürültüyü kaldırmanızı ve görüşme kalitesini artırmanızı sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Ses netliği |
| Herhangi bir tuş | Arayan bir numarayı **Hpr açk/Hpr kplı** seçenek tuşu ve hariç herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilirsiniz. | Menü > Telefon ayarları > Her tuşla yanıtla |
| Otomatik tuş takımı kilidi | Telefonu kullanılmadığında tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Oto tuş kilidi |
| Telefonu sıfırlama | Telefonu fabrika standart ayarlarına sıfırlamanızı sağlar. | Menü > Telefon ayarları > Ayarları sıfırla |

## Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

**Arabanızı her zaman güvenli sürün**
Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracınızı park edin.

**Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma**
Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

**Uçaklarda kapatma**
Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Uçakta kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

**Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma**
Hastaneler ve sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

**Parazit**
Tüm kablosuz telefonlar parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

**Özel yönetmelikler**
Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

**Suya dayanıklılık**
Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

**Hassas kullanım**
Sadece normal konumda kullanın (kulağınıza tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

**Acil durum aramaları**
Bulunduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

**Küçük çocuklar ve telefonunuz**
Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

**Aksesuarlar ve bataryalar**
Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

DIKKAT Bataryanın yanlış tipte bir bataryayla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
Kullanılmış bataryaları talimatlara uygun şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

**Yetkili servis**
Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

## SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2.0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.932 W/kg'dir.

SAMSUNG ELECTRONICS

## Uygunluk Beyanı (R&TTE)

**Samsung Electronics**

***Biz,***

**olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere**

GSM Cep Telefonu: SGH-C450

**bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.**

| | |
|---|---|
| **GÜVENLİK** | **EN 60950-1 : 2001 +A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001**<br>**EN 62209-1 : 2006** |
| **RADYO** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |

**[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.**

**1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Kimlik işareti: 0168**

CE 0168

**Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:**
Samsung Electronics QA Lab.

**ve talep üzerine sunulabilir.**
***(AB'deki temsilci)***
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.06.18
(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager
(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.